



INSTALLASJON INSTRUKSJONER

SOFT-CLOSE
BLANDER LØFTDEMPPER



12400 Earl Jones Way, Louisville, KY 40299
(800) 626-1126 | www.rev-a-shelf.com



INSTALLASJON INSTRUKSJONER

SOFT-CLOSE
BLANDER LØFTDEMPPER

NØDVENDIG VERKTØY:

1/2"




ESTIMERT MONTERING TID:

15 MIN

STELL OG VEDLIKEHOLD:

RENGJØR MED EN FUKTIG
KLUT OG TØRK DELER TØRK.


	Beskrivelse	ANTALL
EN	Dempere	2
B	Ball studs	4
C	Låseskiver	4
D	Holdeklips	4

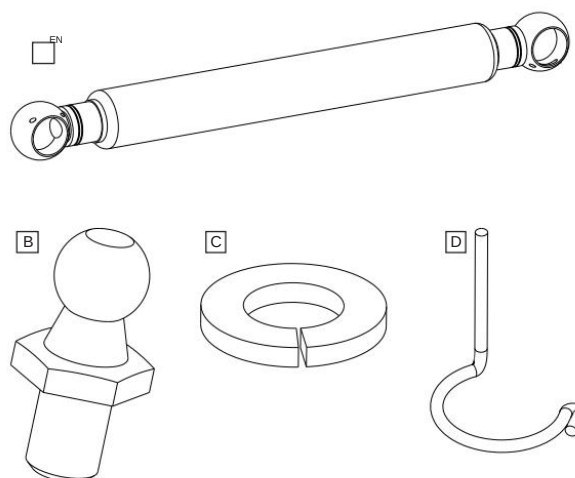


***GÅ TIL SIDE 3 FOR EKSISTERENDE MIXERLIFT.**

MERK: DET ER VELDIG VIKTIG AT DU FØLGER DISSE RETNINGENE NØYE. DEN FASTE (SYLINDER-) ENDEN AV DEMPEREN MÅ INSTALLERES PÅ TOPPLASSERINGEN FOR SMØRING AV DEMPEREN FOR Å OPPHOLDE RIKTIG FUNKSJON. HOLDEKLIPPENE MÅ BRUKES FOR SIKKER BRUK AV ENHETEN.


1) Sett (2) låseskiver på den gjengede enden av (2) kulebolter, skru inn armenheten til mikserløfteren og stram deretter med en 1/2" skiftengjelle.

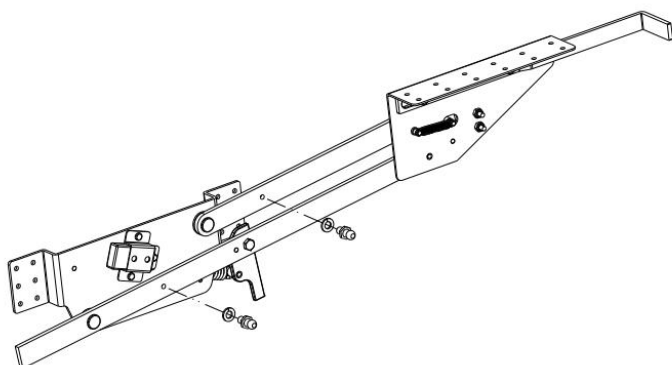


2) Trekk endene av demperen fra hverandre omtrent 1/2". (Dette vil være litt vanskelig på grunn av sylindersens dempende effekt.)

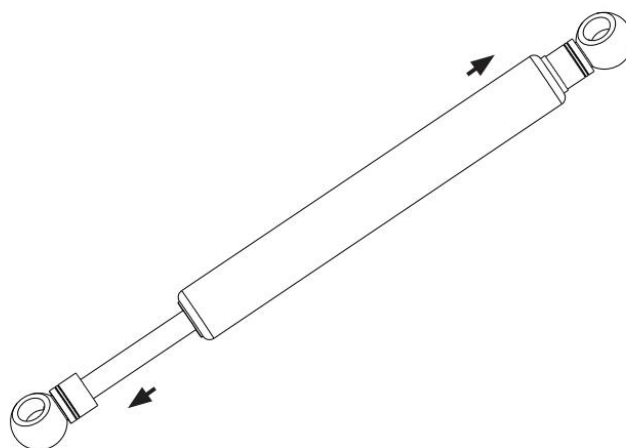


3) Sett den faste (sylinder) enden av demperen på den øverste kulebolten (på armen med avrundet bakende) og trykk til den klikker på.

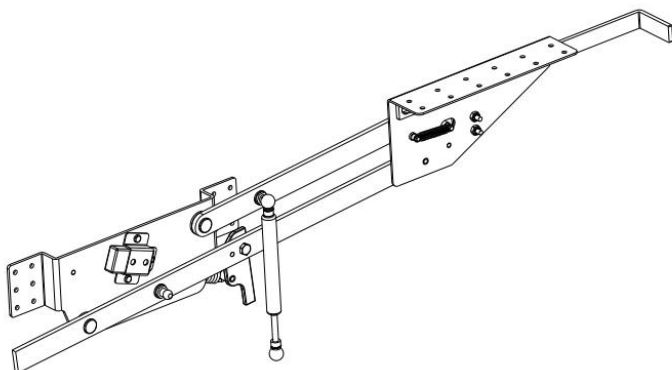

4) Roter den bevegelige (akselen) enden av demperen til den andre kulebolten og klikk på.

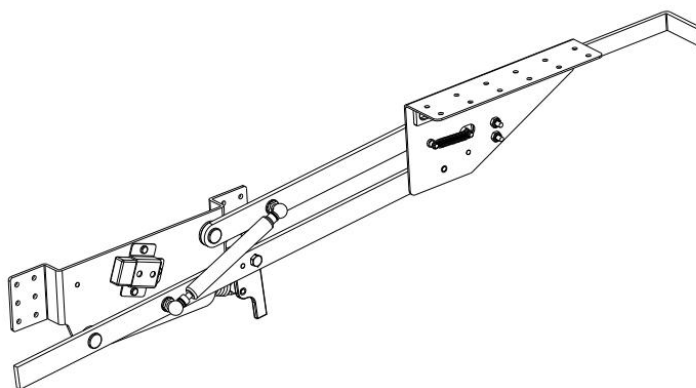

5) Sett inn (2) holdeklemmer i (2) kulekoblinger ved å skyve den høye enden inn i det nederste hullet på kontakten, skyve den gjennom det øverste hullet og rotere for å klikke på bunnen av kulen. (Hvis klipsen er vanskelig å gå inn i hullet, må du kanskje snu kulekoblingen for å sentrere den på kulebolten)

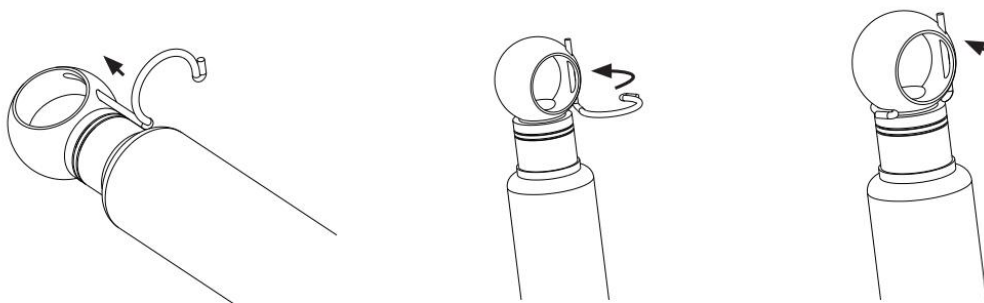

6) Gjenta trinn 1-5 for den andre armenheten.



INSTALLASJON INSTRUKSJONER

SOFT-CLOSE
BLANDER LØFTDEMPPER



ESTIMERT MONTERING
TID:

30 MIN


STELL OG VEDLIKEHOLD:

RENGJØR MED EN FUKTIG
KLUT OG TØRK DELER TØRK

FOR EKSISTERENDE BLANDERLIFT

Advarsel: Det anbefales at denne prosedyren utføres av en dyktig maskinist. Plasseringen av hullene er kritiske og toleransen for deres plassering er +/- 1/32". Hullene skal bankes nøyaktig vinkelrett på armen.

DRILL-OG-TAPP

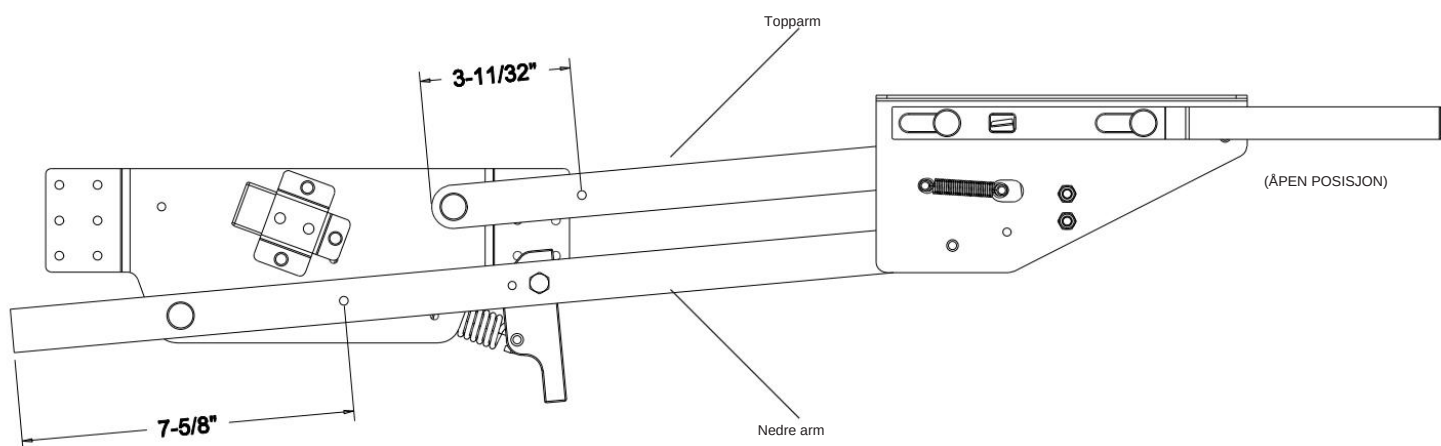

For å installere demper på en eksisterende blandeløfter, må du bore og banke (2) 5/16"-18 hull på armene.


- 1) På den øverste armen (avrundet ende), mål 3-11/32" fra bunnen og plasser merket på midten av armen.
- 2) På den nederste armen (flat ende), mål 7-5/8" fra bunnen og plasser merket på midten av armen.
- 3) Med enheten i åpen posisjon, bor du 17/64" diameter hull i topparmen og bank med 5/16"-18 tap.
- 4) Lukk enheten og bor et hull på 17/64" diameter i bunnarmen og bank med 5/16"-18 kran.
- 5) Følg trinn 1-4 på den andre armenheten.
- 6) Følg instruksjonene på side 1-2 for å installere dempersett.




12400 Earl Jones Way, Louisville, KY 40299
(800) 626-1126 | www.rev-a-shelf.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

MYKTLUKKENDE STØTDEMPER
AV DET UTTREKKBARE BLENDERSYSTEMET
MYK LUKKING STELL OG VEDLIKEHOLD

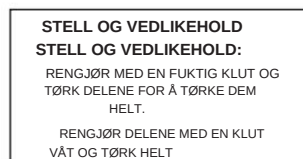

	Beskrivelse Beskrivelse	ANTALL
EN	Støtdempere Støtdempere	2
B	Sfæriske nagler Stolper med ball	4
C	Låseskiver sikkerhetsskiver	4
D	Festklips holdeklips	4

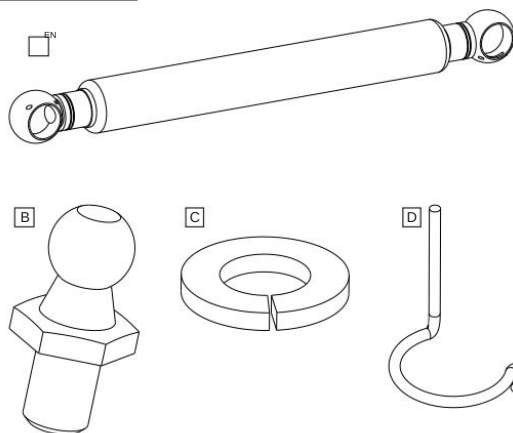


***GÅ TIL SIDE 3 FOR ET EKSISTERENDE STOP-UP BLENDERSYSTEM.**
***GÅ TIL SIDE 3 FOR EKSISTERENDE BLANDINGSPAKKER.**

MERK: DET ER VELDIG VIKTIG AT DU FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE NØYE. DEN FASTE ENDE (SYLINDEREN) PÅ STØTET MÅ INSTALLERES PÅ TOPPLASSERING FOR STØTSMØRING FOR Å OPPRETTHOLDE RIKTIG DRIFT. HOLDEKLIPS MÅ BRUKES FOR SIKKER BETJENING AV ENHETEN.


MERK: DET ER VELDIG VIKTIG AT DU NØYE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE. ENDE PÅ STØTDEMPEREN (SYLINDER) MÅ INSTALLERES PÅ STØTDEMPERENS ØVRE SMØRINGSPLASSERING FOR Å OPPHOLDE RIKTIG DRIFT. HOLDEKLIPS MÅ BRUKES FOR SIKKER MONTERING.

1) Plasser 2 låseskiver på den gjengede enden av de 2 kuleboltene, skru inn blenderens popup-arm og stram deretter med en 1,27 cm (1/2") fastnøkkel.

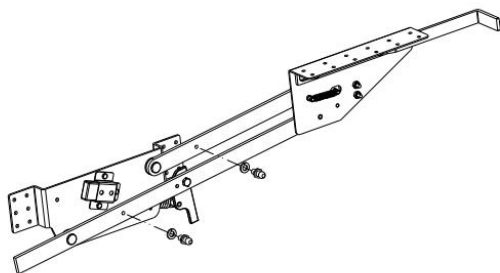


1) Plasser to låseskiver på den gjengede delen av to kulestolper, skru inn i mikerspakens monteringsarm, og trekk til med en 1/2" skiftenøkkel. Bruk trinn 1 i PDF-en.

2) Trekk ut endene av støtdemperen ca. 1,27 cm (1/2"). (Dette vil være litt vanskelig på grunn av sylinders dempende effekt.)

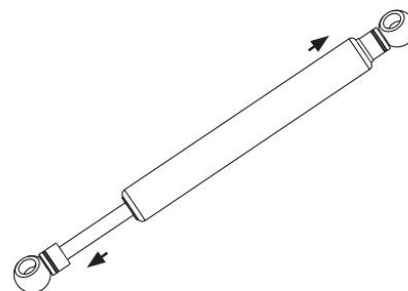


2) Trekk endedelene av støtdemperen omtrent 1/2". Dette kan være litt vanskelig på grunn av sjokksylindereffekten. Bruk trinn 2 i PDF-en, du må sette inn en pil som viser hvordan du trekker akselen ut av sylindren.

3) Sett den faste enden (sylinderen) av støtdemperen inn på den øverste kulebolten (på armen med avrundet bakre ende) og trykk til den klikker på plass.

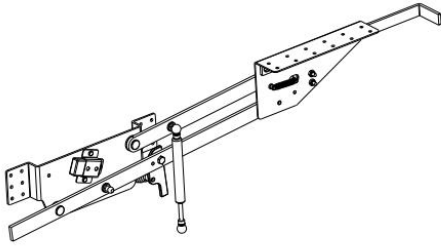


3) Sett enden av støtdemperen (sylinderen) inn i toppen av kulestolpen (på armen med den avrundede ryggen) og trykk til den klikker. Bruk trinn 3 i PDF-en.

4) Vri den bevegelige enden (akselen) av støtdemperen mot den andre kulebolten og klikk den på plass.

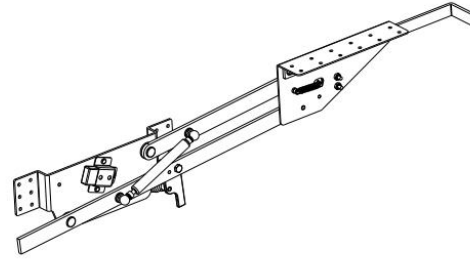

4) Vri den bevegelige delen av støtdemperen (akselen) mot den andre siden av kulen og festestolpen. Bruk trinn 4 i PDF-en.

5) Sett de 2 festeklipsene inn i de 2 kulekoblingene ved å skyve den øvre enden inn i det nederste hullet på kontakten, skyve den gjennom det øverste hullet og vri for å klikke på plass på bunnen av kulen. (Hvis klipsen har problemer med å komme inn i hullet, må du kanskje rotere kulekoblingen for å sentrere den på kulebolten)

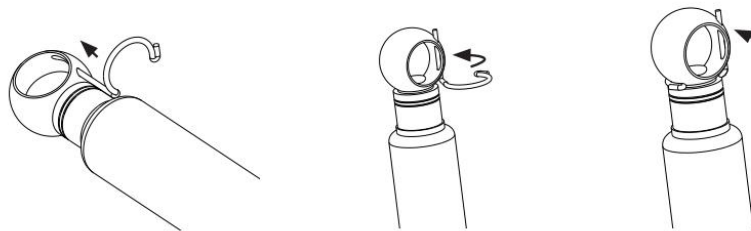

5) Sett inn to holdeklemmer i koblingsstolpene, skyv toppen inn i bunnhullet på koblingen, skyv gjennom det øverste hullet og vri for å feste bunnen av stolpen. Hvis det er vanskelig for klipsen å gå inn i hullet, må du kanskje snu koblingsstolpen for å sentrere den på kulestolpen. Bruk trinn 5 i PDF-en, i 5b, sett eventuelt inn pilen som peker mot baksiden av innlegget for å vise rotasjonen av klippet.

6) Gjenta trinn 1-5 for den andre armenheten.

6) Gjenta trinn 1 til 5 for den andre armenheten.




INSTALLASJONSINSTRUKSJONER INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

MYKTLUKKENDE STØTDEMPER
AV DET UTTREKKBARE BLENDERSYSTEMET
MYK LUKKING STELL OG VEDLIKEHOLD



FOR ET EKSISTERENDE UTAGBART BLENDERSYSTEM FOR EKSISTERENDE BLANDINGSPAKKER

Forsiktig: Det anbefales at denne prosedyren utføres av en kvalifisert maskinist. Hullplasseringer er kritiske og toleransen for deres plassering er +/- 0,8 mm (1/32"). Hullene skal bankes nøyaktig vinkelrett på armen.

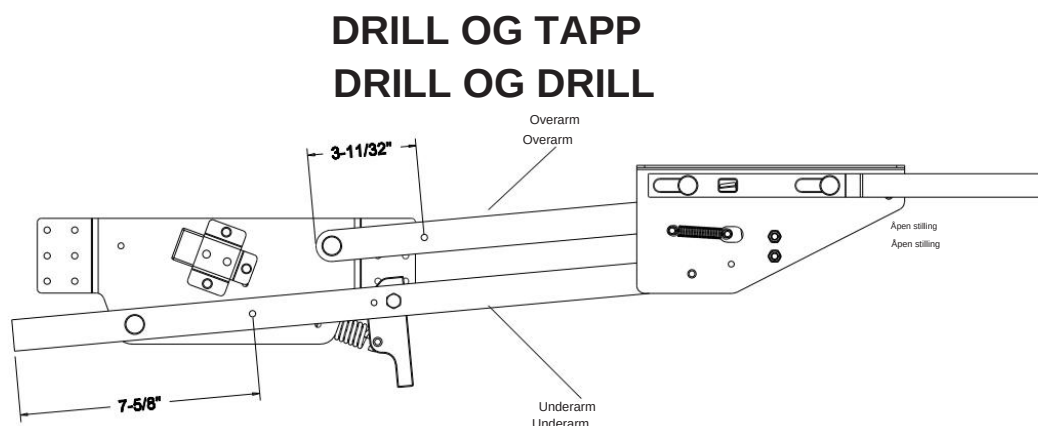

Forsiktig: Det anbefales at denne prosedyren utføres av en spesialisert tekniker. Hullplasseringer er kritiske og plasseringstoleranse er +/- 1/32". Hullene må justeres nøyaktig og vinkelrett på armen.

For å installere en demper på et eksisterende blender pop-up system, må du bore og banke 2 #5/16-18 hull på armene.

For å installere spjeldet i en eksisterende blandespak, må du bore og bore (2) #5/16-18 hull i armene.

- 1) På den øverste armen (avrundet ende), mål 8,49 cm (3-11/32") fra bunnen og merk plassering i midten av armen.
- 1) På overarmen (avrundet del), mål 3-11/32" fra gulvet og sett et merke til midten av armen.
- 2) På den nederste armen (flat ende), mål 19,37 cm (7-5/8") fra bunnen og marker plasseringen i midten av armen.
- 2) På den nederste armen (flat del), mål 7-5/8" fra gulvet og sett et merke i midten av armen.

3) Med enheten i åpen posisjon, bor et 6,75 mm (17/64") hull i den øvre armen og bank med en #5/16-18 kran.

3) Med enheten i åpen posisjon, bor et hull på 17/64" diameter i overarmen og bor med et #5/16-18 bor.

4) Lukk enheten og bor et 6,75 mm (17/64") hull i bunnarmen og bank med en #5/16-18 trykk.

4) Lukk enheten og bor et hull med en diameter på 17/64" i bunnen av armen og bor med en #5/16-18 bor.

5) Følg trinn 1-4 på den andre armenheten.

5) Følg trinn 1 til 4 for å montere den andre armen.

6) Følg instruksjonene i I-MLHDSC-0415.

6) Følg instruksjonene på instruksjonsarket I-MLHDSC-TRI-0415.



12400 Earl Jones Way, Louisville, KY 40299
(800) 626-1126 | www.rev-a-shelf.com